

335 Lengte definitief maken by montage

310

30x5

80

lengte 175 mm

150

gat boren by montage

inzagen, buigen en lassen

$\phi 7,5$

30

15




89


total benodigde lengte (= 30x5): 690 mm

Zijaanzicht

Pieter Stalke

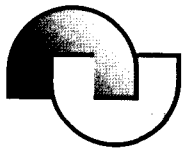





111
111
50

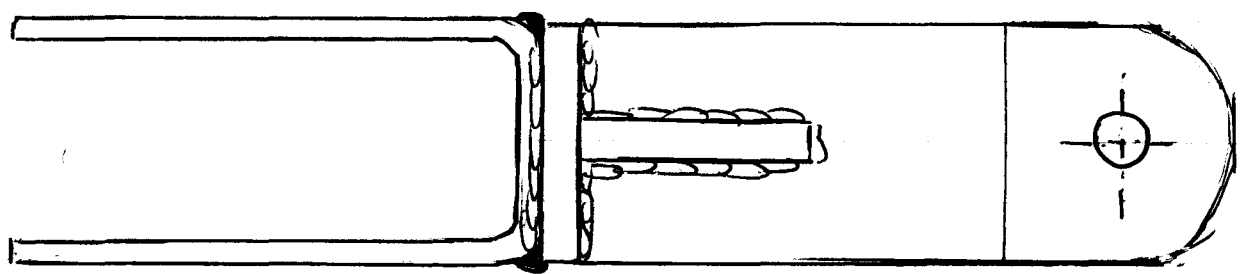

Achter aanzicht

Pieter
Stalle

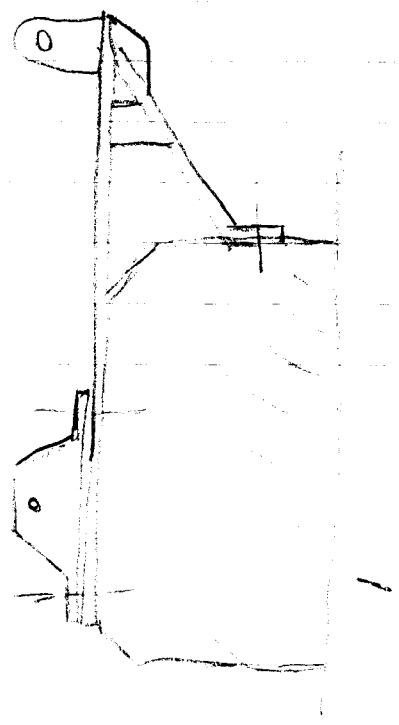

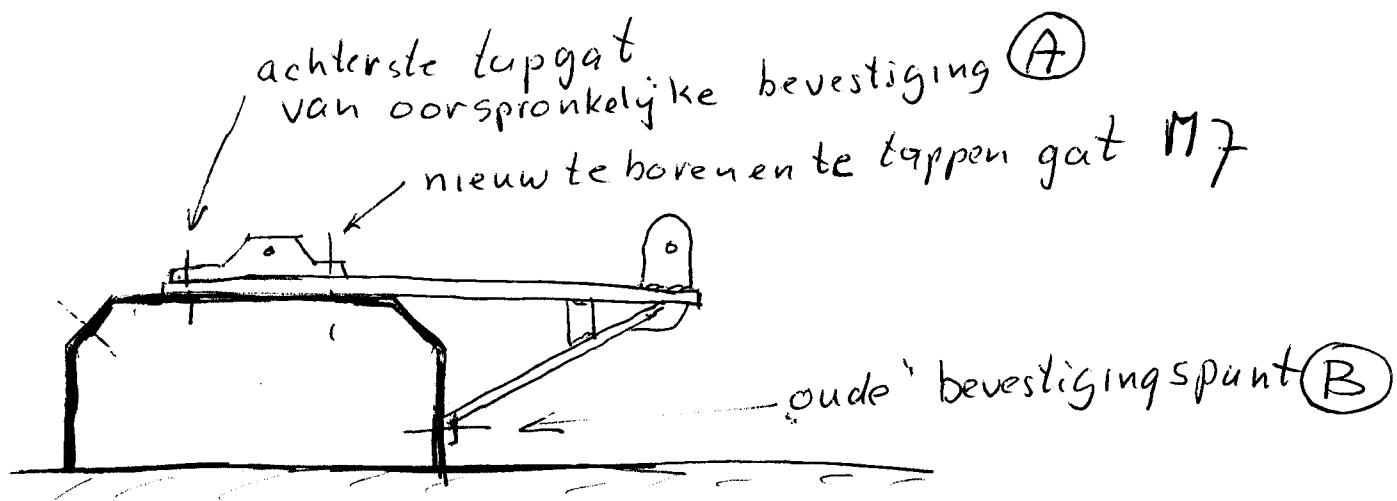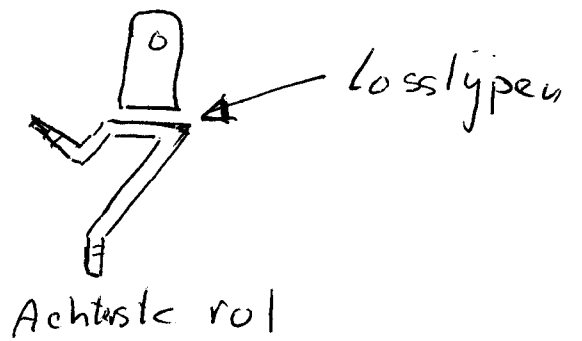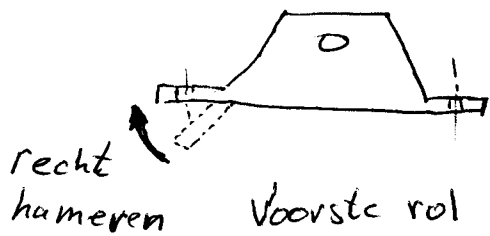


Montage

Opmerking:

Lassen van deze beugel gaat het gemakkelijkst op een blok waarop de toekomstige bevestigingspunten (A) en (B) zijn aangebracht.

Pieter Stalleu

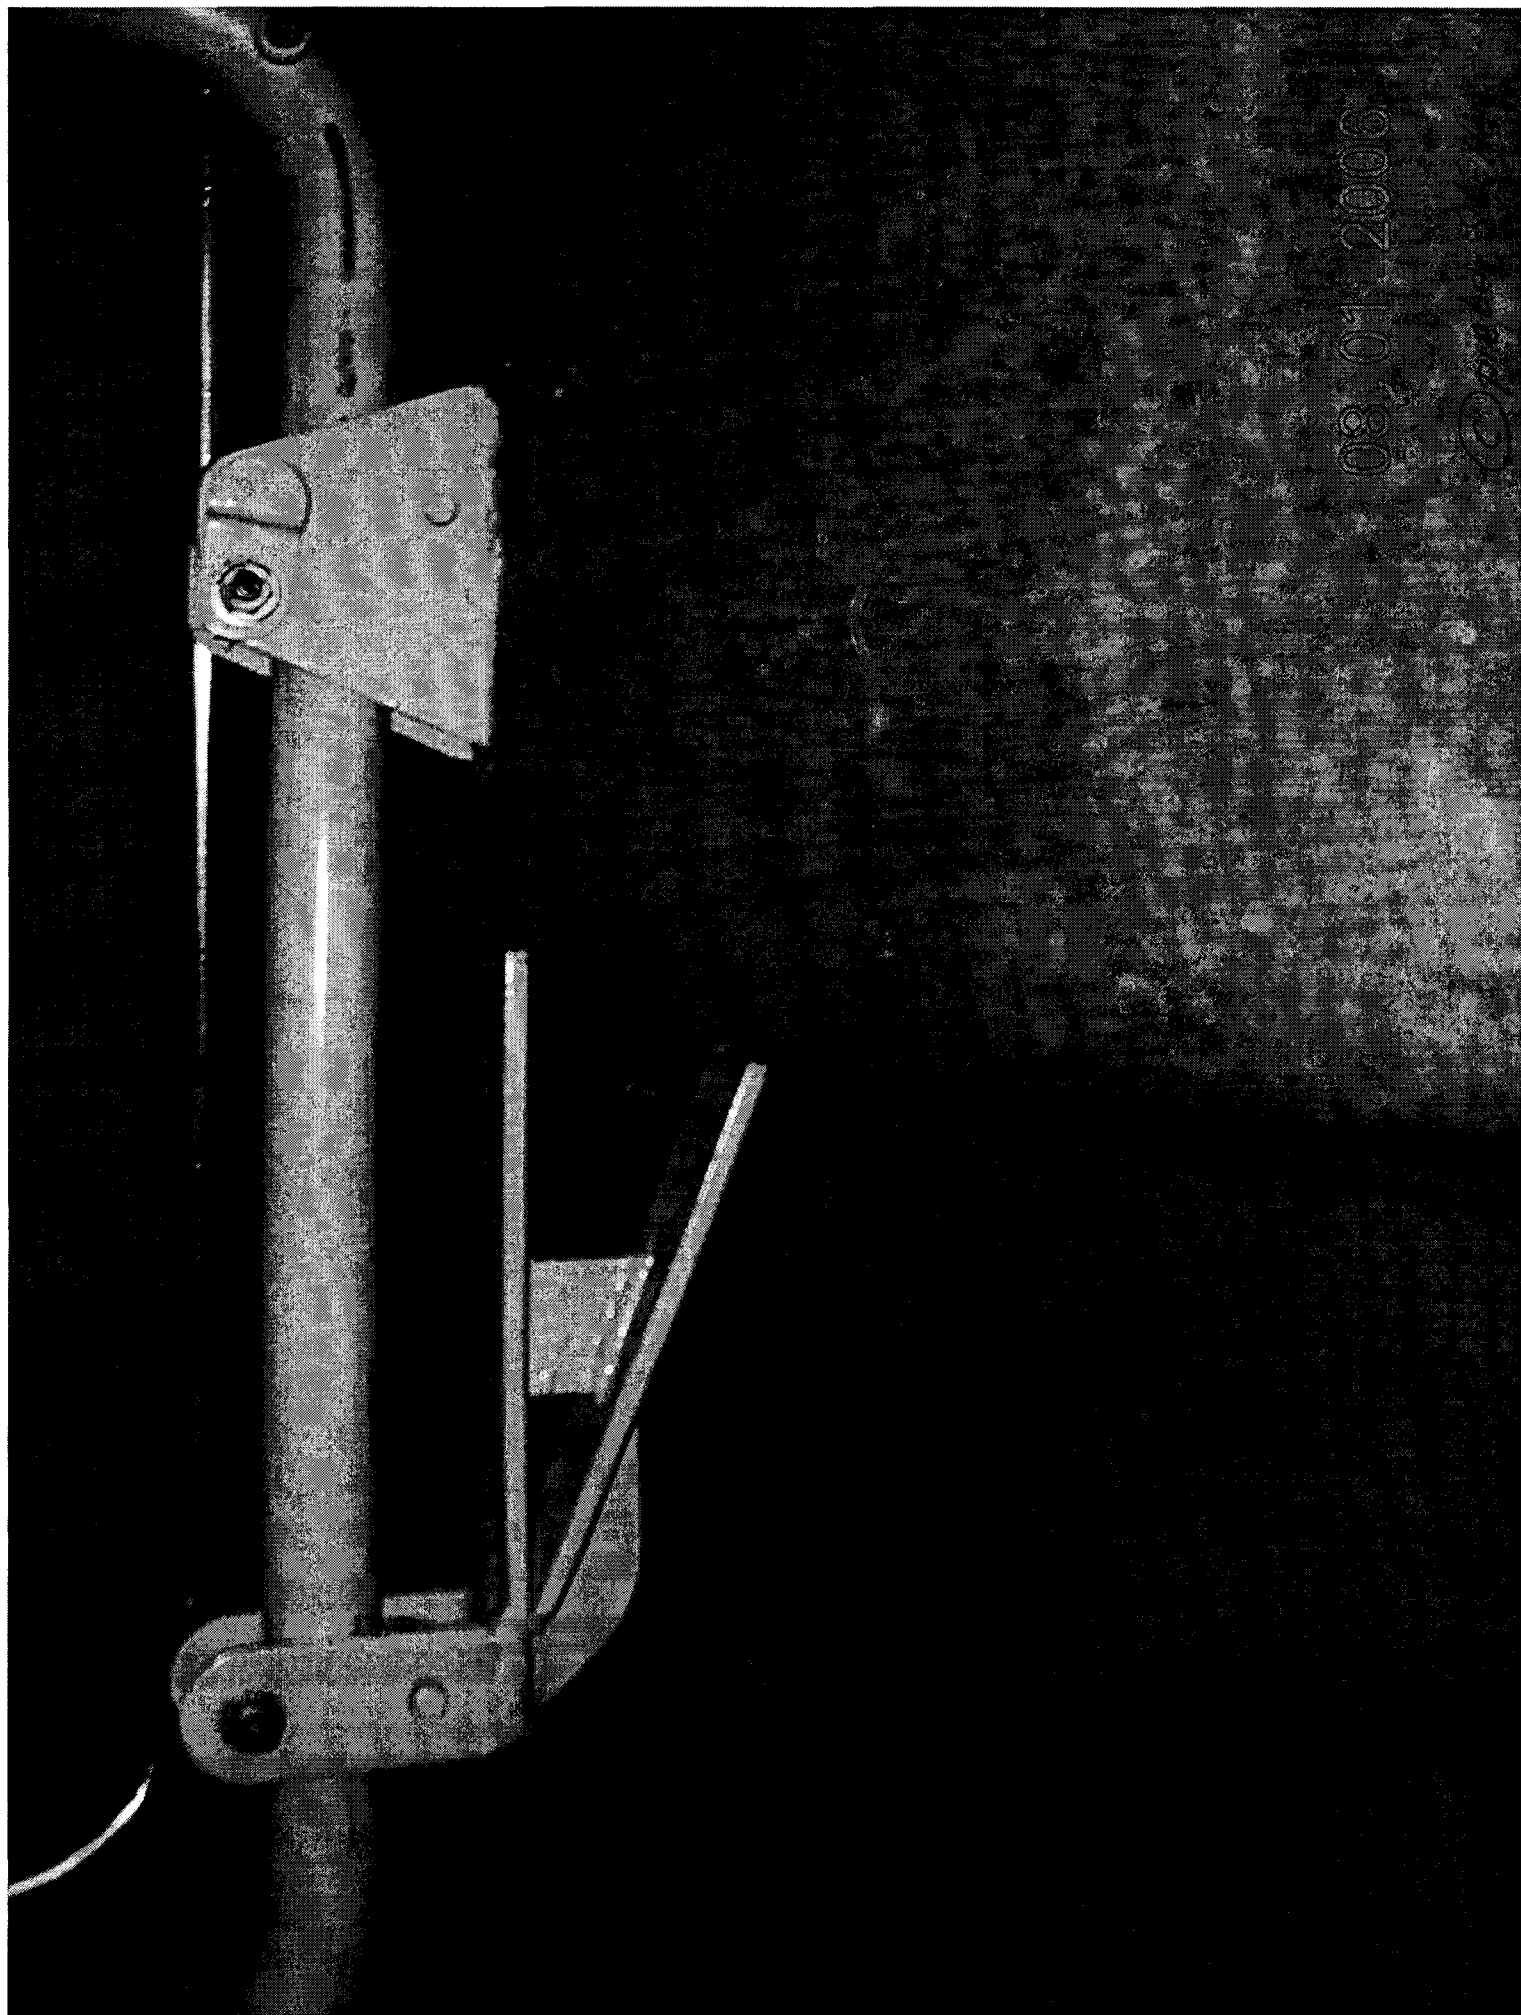

08.01.2006